


Nachrüstung Schaltuhr

Zur Nachrüstung der Schaltuhr gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Steckernetzteil aus Steckdose ziehen und den Klappensteller spannungslos machen.
2. Klappensteller öffnen und Blende entfernen.
3. Kleine schwarze Codierbrücke von der 4-poligen Stiftleiste abziehen und entfernen.
4. Schaltuhr- 4-poliges Anschlusskabel auf 4-polige Stiftleiste aufstecken.
5. Schaltuhr auf untere Distanzbolzen aufsetzen und festschrauben
6. Steckernetzteil in Steckdose stecken
7. Einstellung der Uhrzeit und Funktionen wie in der Original-Bedienungsanleitung vornehmen.

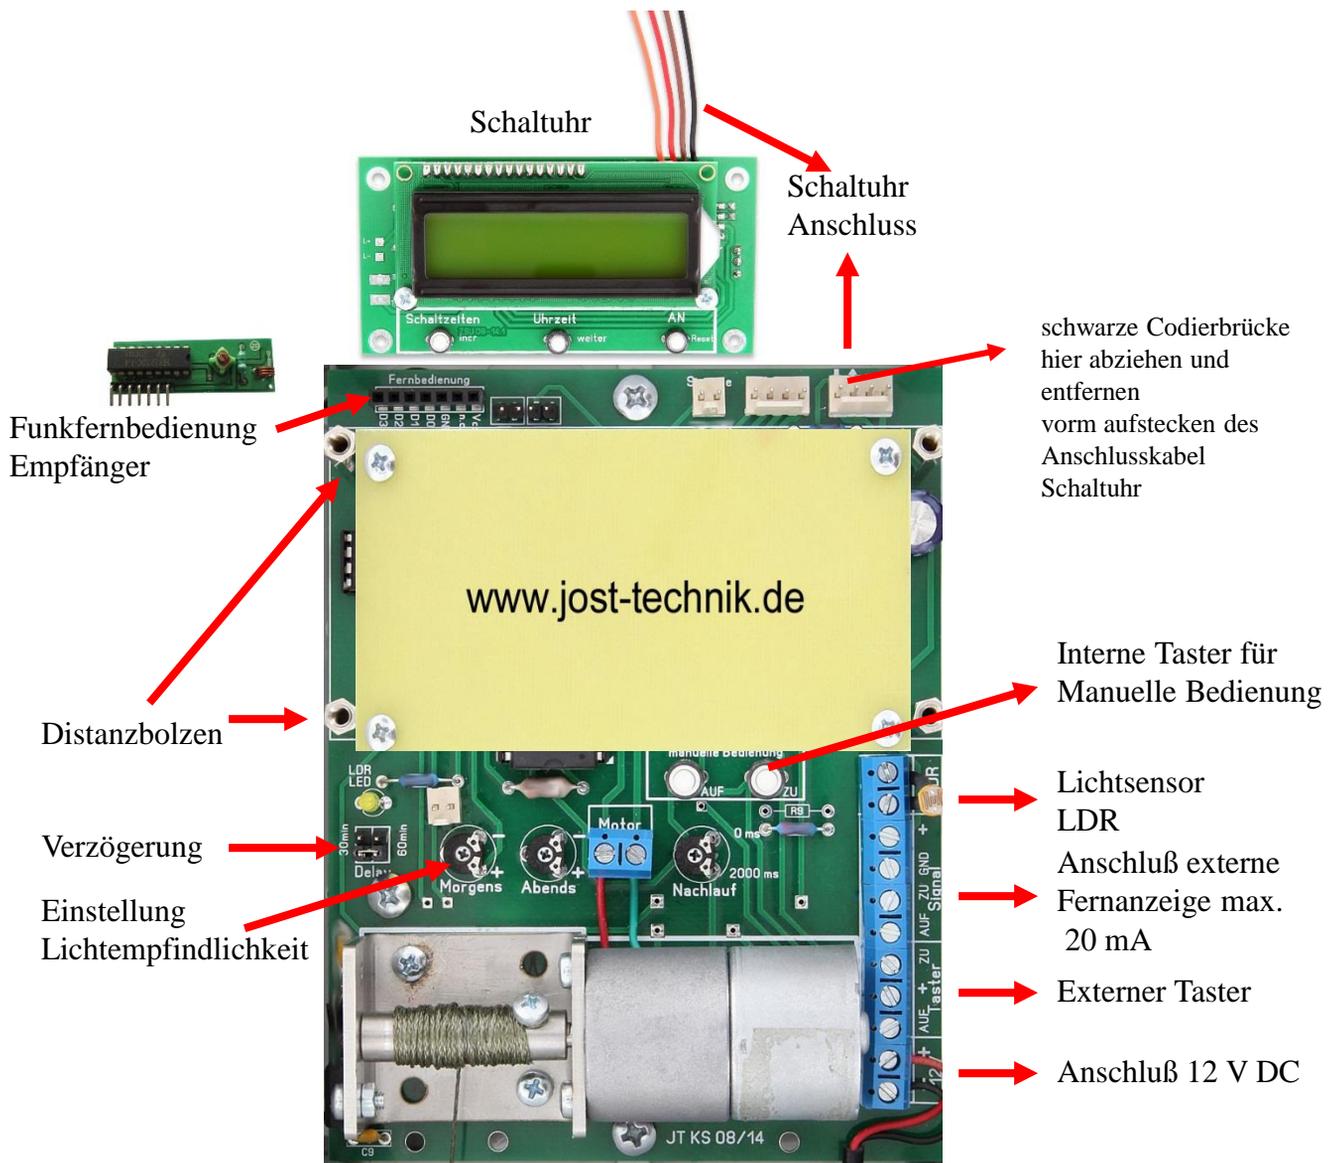

Nachrüstung Funkfernbedienung

Zur Nachrüstung der Funkfernbedienung gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Steckernetzteil aus Steckdose ziehen und den Klappensteller spannungslos machen
2. Klappensteller öffnen und Blende oder Schaltuhr entfernen.
4. Funkfernbedienung – Empfänger auf 7-polige Buchsenleiste aufstecken, die Stiftleiste muss abgewinkelt nach vorn zeigen
5. Kleinen weißen Taster auf Empfänger drücken bis LED Lampe blinkt, danach sofort Taster AUF oder ZU auf dem Sender drücken >>> Funkfernbedienung ist angelern/programmiert
6. Evtl. Schaltuhr auf Distanzbolzen aufsetzen und mit M3 x 6 mm Schrauben festschrauben
7. Steckernetzteil in Steckdose stecken
8. Einstellung und Funktionen wie in der Original-Bedienungsanleitung vornehmen.

Nachrüstung Außenlichtsensor LDR

Zur Nachrüstung des Außenlichtsensors LDR oder neu - SFH gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Steckernetzteil aus Steckdose ziehen und den Klappensteller spannungslos machen
2. Klappensteller öffnen.
3. In Gehäuseunterseite, neben der Kabeleinführung, 7 mm Loch bohren für Kabeleinführung LDR oder neu-SFH.
4. Lichtsensor aus Anschlussklemme entfernen
5. Kabel des Außenlichtsensors LDR oder neu-SFH durch neue Kabeleinführung einführen und in Anschlussklemme für LDR / SFH einklemmen
6. Steckernetzteil in Steckdose stecken
7. Einstellung und Funktionen wie in der Original-Bedienungsanleitung vornehmen.