HK - BAT

Kurníková dvířka – napájení bateriemi

- Sériové číslo: 11/2021
- Rok výroby: 2022
- Verze software: V5.5.100

Originální návod k použití a popis zařízení

Samostatné zařízení

Sada s dvířky

Rámové zařízení

Návod k montáži

Návod k použití

Řešení potíží

Konstrukční díly pro uvedení do provozu a nastavení

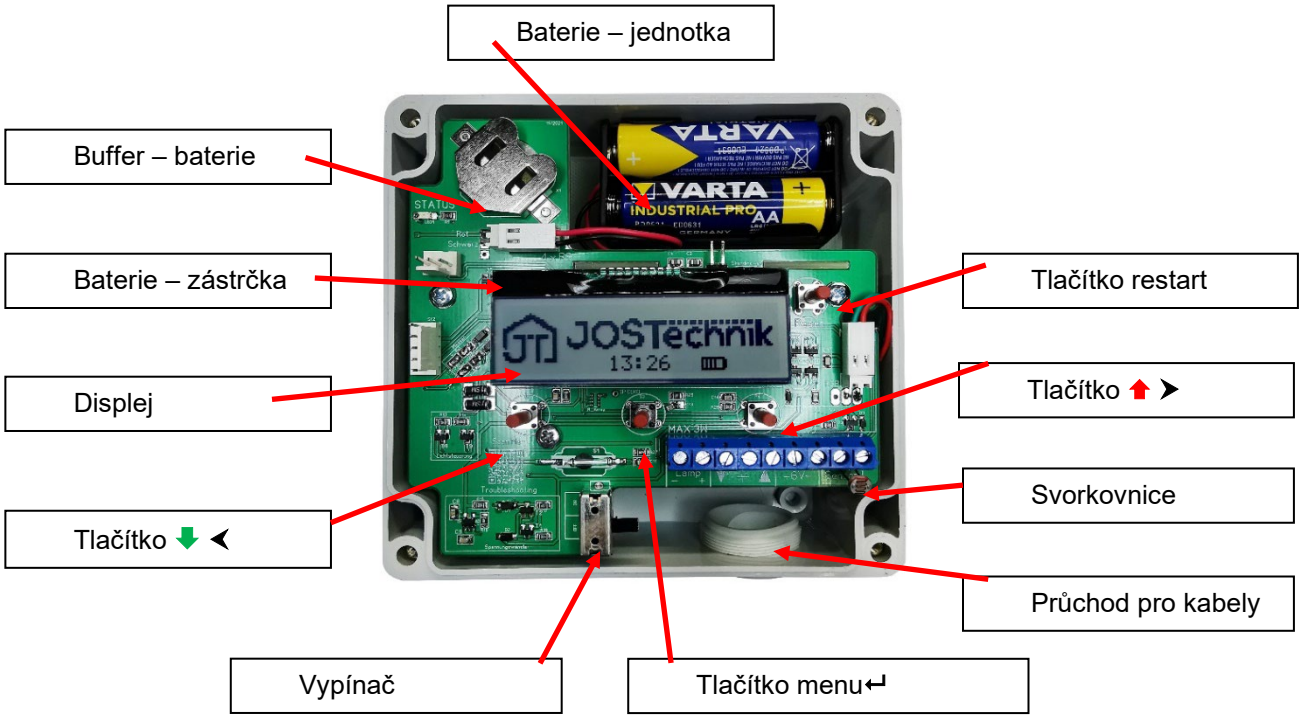

Veškeré připojovací a konstrukční díly, které nejsou v tomto návodu k použití uvedeny, nejsou určeny k nastavování a obsluhování koncovým uživatelem. Jejich úpravy mohou ovlivnit správnou funkčnost zařízení.

Při zapojování napájení, např. pomocí dodané síťové zástrčky nebo solárních modulů, je třeba dbát správné polarity přípojek.

Popis obsluhy a používání najdete v příslušných částech tohoto návodu k použití.

Kryt připevňujte pouze v určených bodech vedle zpevněných částí. Nevyvrtávejte v krytu žádné otvory, aby do něj nevnikala vlhkost.

Body pro upevnění

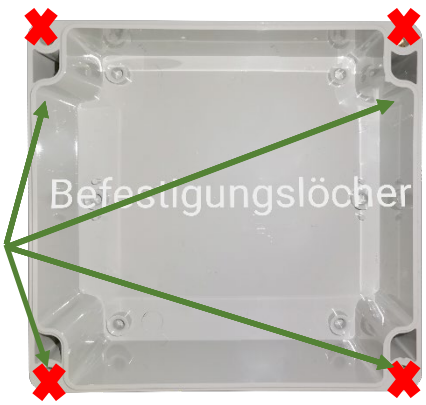

Napájení

- Provozní napětí 6 V, baterie 4 x AA
- V případě síťového nebo solárního napájení slouží vložené baterie jako záložní zdroj při výpadku.
- V případě výpadku použitého napájení přejde tento originální ovladač dvířek JOSTechnik na napájení bateriemi. V případě slabých baterií se motor pro otevření dvířek již nespustí.
- Síťová zástrčka 230 V / 6 V
- Solární sada se sadou baterií Li-Akkupack 6 V

Funkce

1. Fungování dvířek

Čas otevírání lze nastavit pouze v rozmezí od 03:00 do 14:59 hod. Čas zavírání lze nastavit pouze v rozmezí od 15:00 do 22:59 hod.

Otevírání		Zavírání	
Čas a světlo	např. 7 hod. a světlo	Čas a světlo	např. 19 hod. a tma
Čas nebo světlo	např. nastavení času na 7 hod., otevření dvířek je však možné dříve při dosažení nastavené %ní hodnoty světelného senzoru	Čas nebo světlo	např. nastavení času na 19 hod., uzavření dvířek je však možné dříve při dosažení nastavené %ní hodnoty světelného senzoru
		Čas nebo světlo + prodleva	Viz výše, setmí-li se však před 19. hodinou, zahájí se odečet časové prodlevy. Dvířka se tedy uzavřou po uplynutí časové prodlevy nebo po dosažení nastaveného času uzavření.
Pouze čas	např. dosažení času 7 hod. Světelné poměry jsou ignorovány.	Pouze čas	např. dosažení času 19 hod. Světelné poměry jsou ignorovány.
Pouze světlo	Dvířka se uzavřou při dosažení %ní hodnoty světelného senzoru.	Pouze světlo	Dvířka se uzavřou při dosažení nastavené %ní hodnoty světelného senzoru.
		Pouze světlo + časová prodleva	Dvířka se uzavřou při dosažení nastavené %ní hodnoty světelného senzoru. Poté se zahájí odpočet časové prodlevy.
Pouze ruční režim	automatický provoz zastaven	Pouze ruční režim	automatický provoz zastaven

2. Zvláštní funkce

Vypnutelná funkce nouzového otevření dvířek

- funkci nouzového otevření dvířek lze zapnout či vypnout
- standardní nastavení: ANO (zapnuto)

Vábící světlo 1 x, maximálně 6 V / 3 W – LED lišta

- nastavitelné a vypnutelné
- funkční pouze při síťovém nebo solárním napájení

Automatické nastavení středoevropského letního času

- nastavitelné a vypnutelné

Obsluha a zobrazené údaje

1. Zobrazovací modul – význam symbolů na displeji

Světlený senzor – rozpoznané světlo		Vábící světlo povoleno, avšak neaktivní	
Světelný senzor – rozpoznaná tma		Vábící světlo aktivní	
Dvířka uzavřena		Aktuální stav baterií (proužek po 25 %, bliká při stavu menším než 20 %)	
Dvířka otevřena			
Automatický / ruční	A / M	Nastavený čas zavírání večer / zavřeno	
a / nebo	& / o	Nastavený čas otevírání, ráno / otevřeno	

2. Tlačítka

Tato tři tlačítka mají vždy po dvou funkcích. Stisk tlačítek se provádí na symbolu v černém kruhu. Symboly pod kruhy odkazují na druhou funkci těchto tlačítek v menu.

Význam tlačítek

Tlačítko	Ruční obsluha	v menu
MENU	spuštění zadávacího menu	
➤	zvětšení zobrazené hodnoty	další bod menu
➤	zmenšení zobrazené hodnoty	předchozí bod menu
↵	potvrzení zobrazené hodnoty	otevření menu
⬇	uzavření dvířek	
⬆	otevření dvířek	
®	restart, nový start	

Obsluha tlačítek

Levé tlačítko ⬇

- podržení po dobu 3 sekund pro uzavření dvířek
- v menu pohyb doleva nebo zmenšení hodnoty, předchozí bod menu

Pravé tlačítko ⬆

- podržení po dobu 3 sekund pro otevření dvířek
- v menu pohyb doprava nebo zvětšení hodnoty, další bod menu

Prostřední tlačítko (MENU)

- mimo menu – režim, otevření menu
- v menu – vybrat režim prvního zobrazeného bodu menu
- potvrzení hodnoty, přechod na další hodnotu

Tlačítko ®

- nový start zařízení (restart / nový start)

Montáž a uvedení do provozu

Rámové zařízení	Samostatné zařízení
Odstraňte transportní ochranu (lepící pruh) na zadní části.	Zařízení instalujte min. 10 cm nad otevřenými dvířky.
Instalujte rám. Spodní otvory v lištách slouží k nasazení dvířek.	Pomocí připojovací šňůry (není součástí dodávky) zavěste dvířka do matice na tažném lanku. Matici nepropojujte s dvířky přímo.

- Odšroubujte kryt.
- Baterie jsou zpravidla již vloženy, neboť zařízení se před expedicí testují. Uzavřete prostor pro baterie.
- Přídatně lze pro zajištění napájení připojit síťový díl 230 V / 6 V DC nebo solární modul se sadou akumulátorů 6 V.
  Dodržte polaritu! U dodaného síťového dílu připojte červený kabel na + (plus).
- Vypínač nastavte do polohy ON (zapnuto).

Vypínač na ON = zapnutí zařízení
Vypínač na OFF = vypnutí zařízení

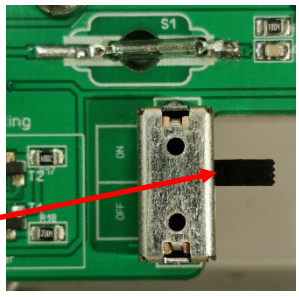

- Kryt opět pevně přišroubujte.

Po zapnutí se na displeji zobrazí logo společnosti JOSTechnik.

Poté se zobrazí text „Přečetli jste si návod k použití?" a rovněž odkaz na webovou adresu „<www.anleitung-jt.de>“. Na této adrese najdete veškeré návody k použití k zařízením od společnosti JOSTechnik. Na domovskou stránku s našimi návody k použití se dostanete rovněž prostřednictvím QR kódu.

Na posledním řádku displeje se zobrazují 3 možnosti výběru. Pomocí jednotlivých tlačítek pod slovy Ja (Ano), DE a Nein (Ne) najdete možnost volby.

Volba: Ano

- při volbě Ja (◄ / 🡇) se zařízení uvede do provozu
- **Nezahajujte tento proces bez zavěšených dvířek.**

Volba: DE (jazyk)

- volba jazyka DE (němčina) / EN (angličtina) / FR (francouzština) (MENU / ↵)

Volba: Nein

- Při volbě Nein (➤ / 🡅) se zobrazí text „Přečtěte si prosím návod k použití“. Před uvedením zařízení do provozu se seznamte s návodem k použití. Po několika sekundách se opět zobrazí otázka „Přečetli jste si návod k použití?“ Proveďte volbu.

Inicializace ovladače dvířek se zahájí až po potvrzení přečtení návodu k použití.



Motor se spustí a vytáhne dvířka do otevřené polohy. Jakmile zařízení rozpozná horní bod, motor se zastaví a na displeji se zobrazí pokyn „Start“ pro stanovení koncové polohy, dolního bodu.



Stiskněte prostřední tlačítko (MENU / ↵) . Dvířka se začnou zavírat a samostatně stanoví koncovou polohu. Dejte pozor, aby se pod dvířky nenacházely žádné překážky. Na displeji se zobrazí doba pohybu v sekundách.

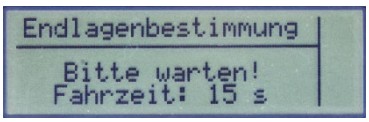

Během inicializace / nastavování dráhy dvířek se při otevírání zobrazí zátěžový proužek. Čím je tento proužek větší, tím více síly musí motor vyvinout pro otevření dvířek.

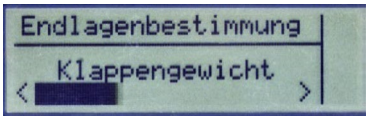

Nyní je nastavena dráha. Zařízení rozpozná krajní horní a dolní body.
Pokud u samostatných zařízení provedete změnu polohy dvířek nebo ovladače, je nutné znovu nastavit dráhu dvířek. To samé platí v případě úpravy délky tažného lanka. Příslušný bod menu (stanovení koncové polohy) je popsán dále v textu.

První nastavení

Dvířka můžete ihned používat s přednastaveným základním nastavením. Doporučujeme však tato nastavení prověřit a případně přizpůsobit vlastním potřebám.
Proveďte nyní potřebná nastavení. Menu vás automaticky provede jednotlivými body.

- aktuální čas
- aktuální datum
- čas otevírání
- čas zavírání
- provozní režim

Po provedení těchto nastavení je zařízení dle vašich potřeb nastaveno do automatického provozu a můžete jej ihned používat.

Stavba menu - grafický přehled najdete v příloze 2

Ovladač dvířek

čas otevírání	→	nastavení času pro ranní hodiny
čas zavírání	→	nastavení času pro večerní hodiny
provozní režim	→	volba provozního režimu pro ranní a večerní hodiny
prodleva (při režimu „pouze světlo“	→	nastavení požadované časové prodlevy
světelný senzor	→	nastavení procentní hodnoty světla
doběh	→	zapnutí a vypnutí doby doběhu pro samočinná dvířka samostatných zařízení
nouzové zastavení	→	zapnutí a vypnutí funkce nouzového zastavení a otevření, funkce nouzového otevření

Čas / datum

Čas
Vyvolání příslušného bodu menu:

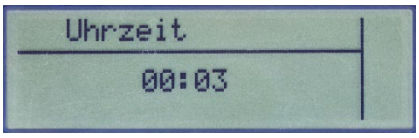

- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici hodin.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici minut.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení času a opuštění tohoto bodu menu.

Datum

Vyvolání příslušného bodu menu:

- Na dobu 5 sekund se zobrazí formát data DD/MM/YYYY.
- Systém zohledňuje přestupné roky.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici dne.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici měsíce.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici roku.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení data.
- Pomocí levého nebo pravého tlačítka můžete přepínat letní čas – ANO / NE.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení hodnoty pro letní čas a opuštění tohoto bodu menu.

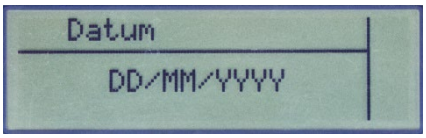

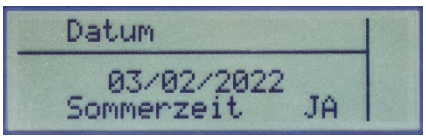

Čas otevírání

vyvolání příslušného bodu menu:

- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici hodin.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici minut.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení času a opuštění tohoto bodu menu.

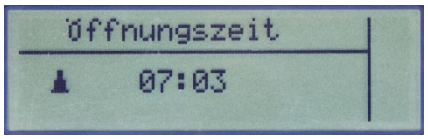

Čas zavírání

Vyvolání příslušného bodu menu:

- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici hodin.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na pozici minut.
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení času a opuštění tohoto bodu menu.

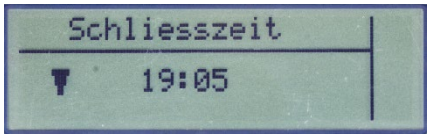

Světelný senzor

Vyvolání příslušného bodu menu:

- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na procentní hodnotě pro otevírání v ranních hodinách:
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit max. na 25 %
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit na max. 80 %
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na procentní hodnotě pro zavírání ve večerních hodinách:
- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit max. na 5 %
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
    - nejvyšší možná nastavitelná hodnota je vždy o 10 % nižší než hodnota pro ranní hodnoty (v tomto případě 15 %)
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení a opuštění tohoto bodu menu.

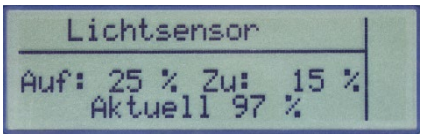

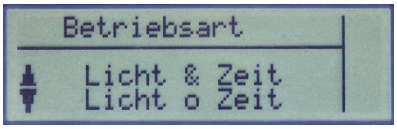

Provozní režim / mód
Různé provozní režimy:

- Světlo a (&) čas musí být dosaženo obou hodnot
- Světlo nebo (o) čas musí být dosaženo jedné z obou hodnot
  - pouze čas musí být dosaženo nastaveného času
  - pouze světlo musí být dosaženo nastavených světelných poměrů
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na provozním režimu v ranních hodinách.
- Pomocí levého a pravého tlačítka lze provozní režim měnit a pomocí prostředního tlačítka jej uložit.
- Kurzor bliká na provozním režimu ve večerních hodinách.
- Pomocí levého a pravého tlačítka lze měnit provozní režim.
- Pomocí prostředního tlačítka lze nastavení potvrdit a uložit.

Prodleva
Prodlevu lze nastavit pouze pro večerní hodiny v provozním režimu „pouze světlo“ nebo „čas nebo (o) světlo“.

Funkce

- lze nastavit hodnotu 0-90 minut v krocích po 5 minutách

Nastavení:

- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na „prodleva aktivní“.
- Volba ANO / NE
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na „časová prodleva“.
- Lze nastavit hodnotu 0-90 minut.
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení hodnot a opuštění bodu menu.

Doběh
Použití VÝHRADNĚ se samočinnými dvířky se samostatným přístrojem. Zapnutí a vypnutí doby doběhu pro samočinné zavírání.

Funkce:

- Je-li doběh aktivní, motor běží, dokud páčka nezaklapne.

Nastavení:

- Prostřední tlačítko, kurzor bliká na „doběh aktivní“.
- Volba ANO / NE
- Prostřední tlačítko, uložení hodnot.

Nouzové zastavení, resp. nouzové otevření
Funkce nouzového zastavení se spouští maximálně 3krát, při čtvrtém pokusu se dvířka definitivně uzavřou.

Funkce:

- ANO: Dvířka se při odporu zastaví, otevřou se a pokusí se znovu zavřít.
- NE: Dvířka se při odporu nezastaví a uzavřou se až do koncové polohy.

Nastavení:

- Prostřední tlačítko, kurzor bliká na „nouzové zastavení aktivní“.
- Volba ANO / NE
- Prostřední tlačítko, uložení hodnot.

Zvláštní funkce

Vábící světlo

Pouze při síťovém napájení 230 V / 6 V DC nebo se solárním modulem 6 V! V jiném případě se zobrazí toto chybové hlášení.

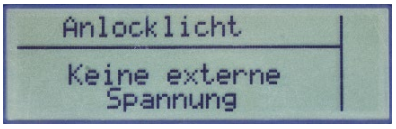

Funkce:

- nastavená světelná hodnota + 15 % a mezi 15 a 23 hod.
- Před uzavíráním: pevně stanovená doba 30 min + nastavená prodleva
- Po uzavření: 30 min při síťovém napájení
  15 min při solárním napájení

Nastavení:

- Pomocí levého tlačítka můžete hodnotu zmenšit.
- Pomocí pravého tlačítka můžete hodnotu zvětšit.
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na „vábící světlo aktivní“.
- Volba ANO / NE
- Stiskněte prostřední tlačítko, kurzor bliká na „provoz“.“
- Volitelně síťový díl / solární napájení
- Stisknutím prostředního tlačítka dojde k uložení hodnot a opuštění bodu menu.

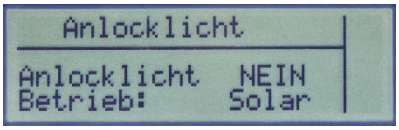

Příklad:

1. Aktuální rozpoznávaná hodnota světelného senzoru se zobrazí na hlavním displeji, kde se střídá s jinými hodnotami. Na obrázku dolní řádek.
2. Světelná hodnota pro zavírání: v bodu menu Světelný senzor byla pro zavírání nastavena hodnota **15 %**. Jakmile venkovní světelné poměry dosáhnou hodnoty „již jen 15 % světla", dvířka by se měla uzavřít.
3. Náš software k těmto 15 % vždy pro vábící světlo automaticky přičítá **15 %** světelné hodnoty, aby se vábící světlo rozsvítilo již před uzavíráním dvířek. Vábící světlo se tedy rozsvítí, jakmile světelný senzor zaznamená hodnotu světla v okolí **30 %**.
4. Po **30 minutách** nebo později dle nastavené časové prodlevy se dvířka **uzavřou**.
5. Jakmile jsou dvířka uzavřená, svítí vábící světlo při síťovém napájení ještě 30 minut.

Nápověda

Vysvětlení jednotlivých symbolů

Nastavení:

- levé tlačítko, o řádek níže
- pravé tlačítko, o řádek výše
- prostřední tlačítko, opustit bod menu

Popis symbolů se zobrazuje v jednotlivých aktivních řádcích jako běžící text.

Jazyk

Volba → němčina, angličtina, francouzština

Stanovení koncové polohy

Nové nastavení koncové polohy, nové stanovení dráhy

Tovární nastavení / RESET

Uvedení zařízení zpět do továrního nastavení

Připojení volitelných modulů / senzorů

Modul / senzor	Připojení na	Barva kabelu
Síťová zástrčka	svorka 6 V	**červený** na + , **černý** na -
Solární sada	svorka 6 V	**červený** na + , **černý** na -
Externí tlačítko	svorka ↓ + ↑	**zelený** na ↓, bílý na +, **hnědý** na ↑
Externí světelný senzor	svorka pro senzor	nezáleží
Vábící světlo	svorka pro světelný zdroj	**červený** na + , **černý** na -

Výměna baterií

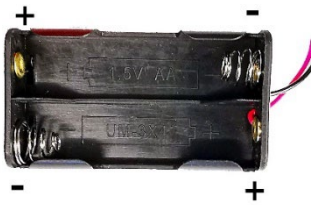

Výměnu baterií nelze provést bez nástroje. K otevření krytu potřebujete šroubovák velikosti **PH2**.
Zařízení není konstruováno pro provoz s akumulátory. Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Zařízení vypněte vypínačem. Odpojte síťový díl nebo solární modul. Vytáhněte zástrčku přihrádky pro baterie. Vložte baterie 4 x AA (R6) dle symbolů na držáku baterií. Přihrádku pro baterie opět připojte a vložte ji do horního volného prostoru zařízení.

Výměna knoflíkové baterie typu CR-2032. Dodržte polaritu! Plusový pól se nachází na horní straně.

Všeobecné

Úsporný režim

Zařízení se převážně nachází v režimu spánku, každých 60 sekund dochází k ověření hodnot senzoru, což se na displeji nezobrazuje. V úsporném režimu se zobrazuje logo společnosti JOSTechnik. Zařízení lze „probudit“ stisknutím jednoho ze 3 tlačítek. Po „probuzení“ displej zobrazuje po dobu 30 sekund. Po 30 sekundách bez činnosti se zařízení vrátí zpět do úsporného režimu. Pro vyšší efektivitu se displej v čase od 23.00 do 3.00 hod. zcela vypíná.

Ruční zavírání a otevírání

Pro ruční provoz, např. zavírání dvířek, je nutné podržet stisknuté levé tlačítko po dobu nejméně 3 sekund, poté se provede pohyb dvířek. Totéž platí pro otevírání pomocí pravého tlačítka.

Po ručním provedení se automatický provoz obnoví nejprve ve 23 hodin nebo při opačném pohybu dvířek.

V případě ručního uzavření dvířek je nutné tato i ručně otevřít.

Řešení potíží a servis

Něco nefunguje. Pokyny jsem dodržel. Co teď?

Nejprve je třeba překontrolovat následující:

1. **V případě sady s dvířky nebo u rámového zařízení se před prvním uvedením do provozu přesvědčte o odstranění veškeré transportní ochrany, většinou se jedná o nálepky.**
2. **V případě slabých baterií zařízení sice zobrazuje menu, dvířka se však neotevřou. Dbejte blikajícího symbolu baterie na displeji.**

Zavolejte servisní službu (telefonní číslo najdete na faktuře / dodacím listu). Mějte připravenou fakturu a seznam nastavených hodnot. Připravte si před telefonním hovorem poznámky k následujícím otázkám:

- Jaké zařízení vlastníte?
- Kdy a kde jste je zakoupili?
- Podrobný popis potíží?
- Co jste již vyzkoušeli?

V případě zaslání zařízení k přezkoušení do servisu prosím dodržujte následující pokyny a přiložte následující podklady:

- Zařízení vypněte.
- Vyjměte baterie, nezasílejte je.
- Odešlete zařízení vyčištěné a bezpečně zabalené.
- Kopie faktury / dodacího listu
- Popis potíží a kroky, které jste sami vyzkoušeli
- Telefonní číslo, osobní e-mailová adresa, na které jste k zastižení

nikoli e-mailová adresa ze serverů eBay nebo Amazon

Tímto zajistíte rychlé vyřízení přezkoušení či opravy a brzké zaslání vašeho zařízení.

V případě, že přezkoušení / oprava budou podléhat úhradě (např. po uplynutí záruční lhůty), obdržíte nejprve kalkulaci nákladů. Oprava bude provedena až po vašem odsouhlasení (převodu částky).

Upozornění! Bez dokladu o koupi nelze poskytnout záruku.

Specifikace

- provozní napětí - baterie – 6 V typ R6 (AA)
- provozní napětí - knoflíková baterie – 3 V typ CR-2032
- provozní napětí – síťový díl 6 V / solární 6 V
- spotřeba proudu při volnoběžném provozu ~ 0,3 – 0,4 mA
- spotřeba proudu při otevírání dvířek 40 – 160 mA
- vábící světlo max. 500 mA při 6 V
- maximální hmotnost dvířek 2 kg

Likvidace

Prodejními obaly se rozumí obaly, které skončí u koncového spotřebitele (§ 3 odst. 1 č. 2 nařízení o obalech). Výrobce nebo prodejce produktů jsou povinni prodejní obaly odebírat v obchodě nebo v jeho bezprostřední blízkosti (§ 6 odst. 1) nebo se podílet na plošném systému, který zajišťuje odběr odpadových prodejních obalů u koncového spotřebitele nebo v jeho blízkosti (tzv. duální systémy).

Informační povinnost dle nařízení o bateriích
V souvislosti s provozem na baterie nebo dodávkou zařízení, která baterie obsahují, jsme povinni vás upozornit na následující:
Jako koncový spotřebitel ze zákona odpovídáte za odevzdání použitých baterií. Použité baterie, které vedeme nebo jsme vedli v našem sortimentu, můžete bezplatně odevzdat v našem expedičním skladu (na naší zasílací adrese).
Symboly vyobrazené na bateriích mají následující význam:

- Pb = baterie obsahuje více než 0,004 hmotnostních procent olova
- Cd = baterie obsahuje více než 0,002 hmotnostních procent kadmia
- Hg = baterie obsahuje více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie nesmí být zlikvidována v komunálním odpadu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Elektrická a elektronická zařízení nelze podle evropské směrnice likvidovat s komunálním odpadem. Jejich součásti je nutno pro účely recyklace nebo likvidace odevzdávat odděleně, neboť jedovaté a nebezpečné součásti by mohly při neodborné likvidaci způsobit poškození životního prostředí. Koncoví spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat elektrická a elektronická zařízení po skončení jejich životnosti zdarma výrobci, prodejci nebo na za tím účelem zřízených veřejných sběrných místech. Podrobnosti se řídí předpisy daného státu. Na tato ustanovení odkazuje symbol uvedený na produktu, v návodu k použití a/nebo na obalu.
WEEE-Reg.-Nr.: DE58973207

Rozšířená informační povinnost dle § 18 zákona o elektrických a elektronických zařízeních

V souvislosti s prodejem elektrických a elektronických zařízení máme povinnost vás informovat o následujícím:

1. Veškerá elektrická zařízení využitelná v soukromých domácnostech jsou označena symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Symbol přeškrtnuté pojízdné popelnice znamená podle Přílohy 3 zákona o elektrických zařízeních nutnost oddělit sběr elektrických a elektronických zařízení od sběru netříděného komunálního odpadu.
2. Majitelé použitých zařízení jsou povinni tato zařízení odevzdat odděleně od sběru netříděného komunálního odpadu. Použitá zařízení nelze likvidovat s komunálním odpadem.
3. Před odevzdáním použitého zařízení na sběrném místě je nutno z něj vyjmout použité baterie a akumulátory, které do něj nejsou pevně zabudovány, a rovněž světelné zdroje, které z něj lze bez poškození vyjmout.
4. Podle §17 zákona o elektrických zařízeních **není** společnost JOSTechnik povinna zpětně odebírat použitá zařízení.
   Odkaz na text zákona:

   > Prodejcem se podle § 17 zákona o elektrických zařízeních, rozumí prodejci s prodejní plochou určenou pro elektrická a elektronická zařízení o rozloze nejméně 400 metrů čtverečních a prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 metrů čtverečních, kteří opakované v kalendářním roce nebo trvale nabízejí a prodávají elektrická a elektronická zařízení.

   Přesto nám můžete oficiálně zaslat žádost o zpětný odběr použitého zařízení.

5. Soukromé domácnosti mají možnost zařízení odevzdat na příslušném městském či obecním sběrném místě. Pod následujícím odkazem najdete online seznam sběrných míst a míst pro zpětný odběr ve vašem okolí:
   https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen
6. Důrazně upozorňujeme, že koncový spotřebitel zodpovídá za vymazání osobních údajů z použitých zařízení určených k likvidaci.
7. Dále máme povinnost vám každoročně poskytnout informace o plněních kvantitativních cílů dle § 10 odst. 3 a § 22 odst. 1 zákona o elektrických a elektronických zařízeních. Prohlédnout si je můžete na následující adrese: https://www.bmu.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Přehled kategorií zařízení a dotčených zařízení najdete na adrese: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

ES prohlášení o shodě / Německý dokument. Nebude přeloženo.

EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Geräte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der **EG-Richtlinie 2006/42/EG** entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Gegenstand der Erklärung:	- HK-Bat	- HKM-Modul	- HK-ZSU
	- HK3	- PHB 2 und PHB3	- HK-ZSU 2.0
	- HK3AE	- PHB2AE und PHB3AE	- HK2 und HK2.2
	- HKM	- PLM	- JT-HK
Baujahr:	2022		
Hersteller:	JOSTechnik Martha-Brautzsch-Str. 26a 04838 Doberschütz		

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den Anforderungen folgender Rechtsvorschriften:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) vom 17. Mai 2006
- EMV-Richtlinie (2014/30/EU) vom 26. Februar 2014
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) vom 8. Juni 2011

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- EN ISO 12100:2010: Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung
- EN 60204-1:2006: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- DIN EN 61000-3-2:2019: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Grenzwerte. Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter)
- DIN EN 61000-3-3:2020: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte - Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen für Geräte mit einem Bemessungsstrom ≤ 16 A je Leiter, die keiner Sonderanschlussbedingung unterliegen
- DIN EN 55014-1:2018: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 1: Störaussendung
- DIN EN 55014-2:2016: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte - Teil 2: Störfestigkeit

Bevollmächtigte Person für die Zusammenstellung der Technischen Dokumentation:

Gerd Jost

Doberschütz , 09.06.2022
Ort, Datum

Ilka Jost
(Geschäftsführung)

Příloha 1

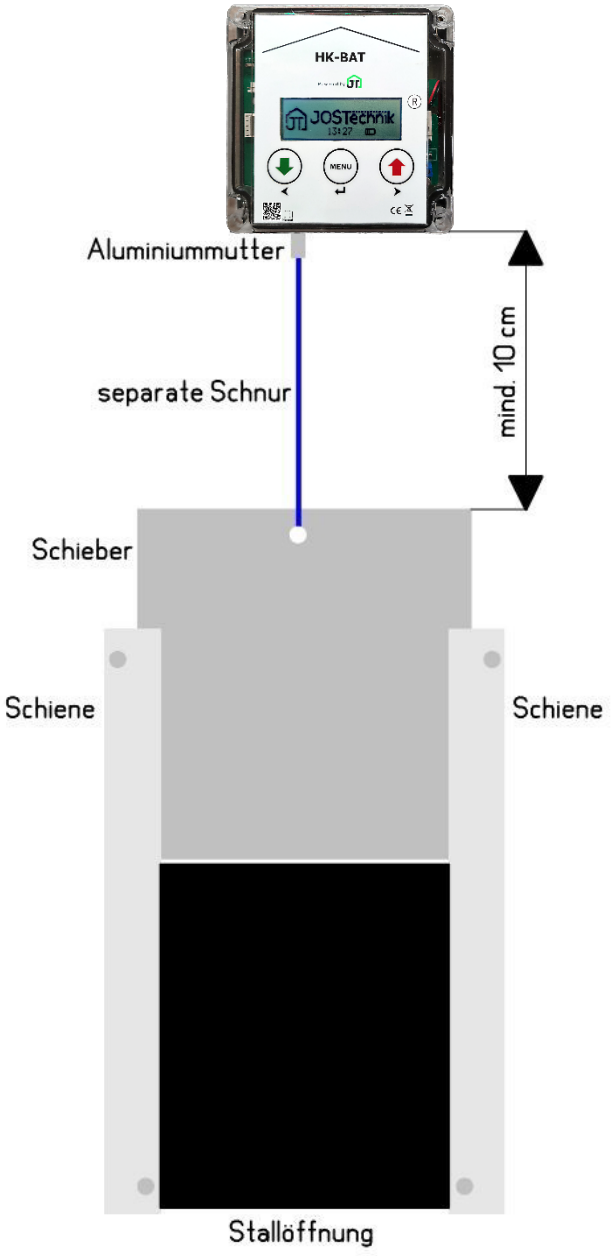

Bild: Ein- und Ausschalter

Příloha 2

Menu – grafický přehled

Navigace v menu funguje na tomto principu:

- Prostřední tlačítko slouží k potvrzení horního řádku a otevření bodu menu.
- Pravé tlačítko slouží k potvrzení řádku 2 a přechodu na tento bod menu.
- Levé tlačítko slouží k potvrzení řádku 3 a přechodu na tento bod menu.

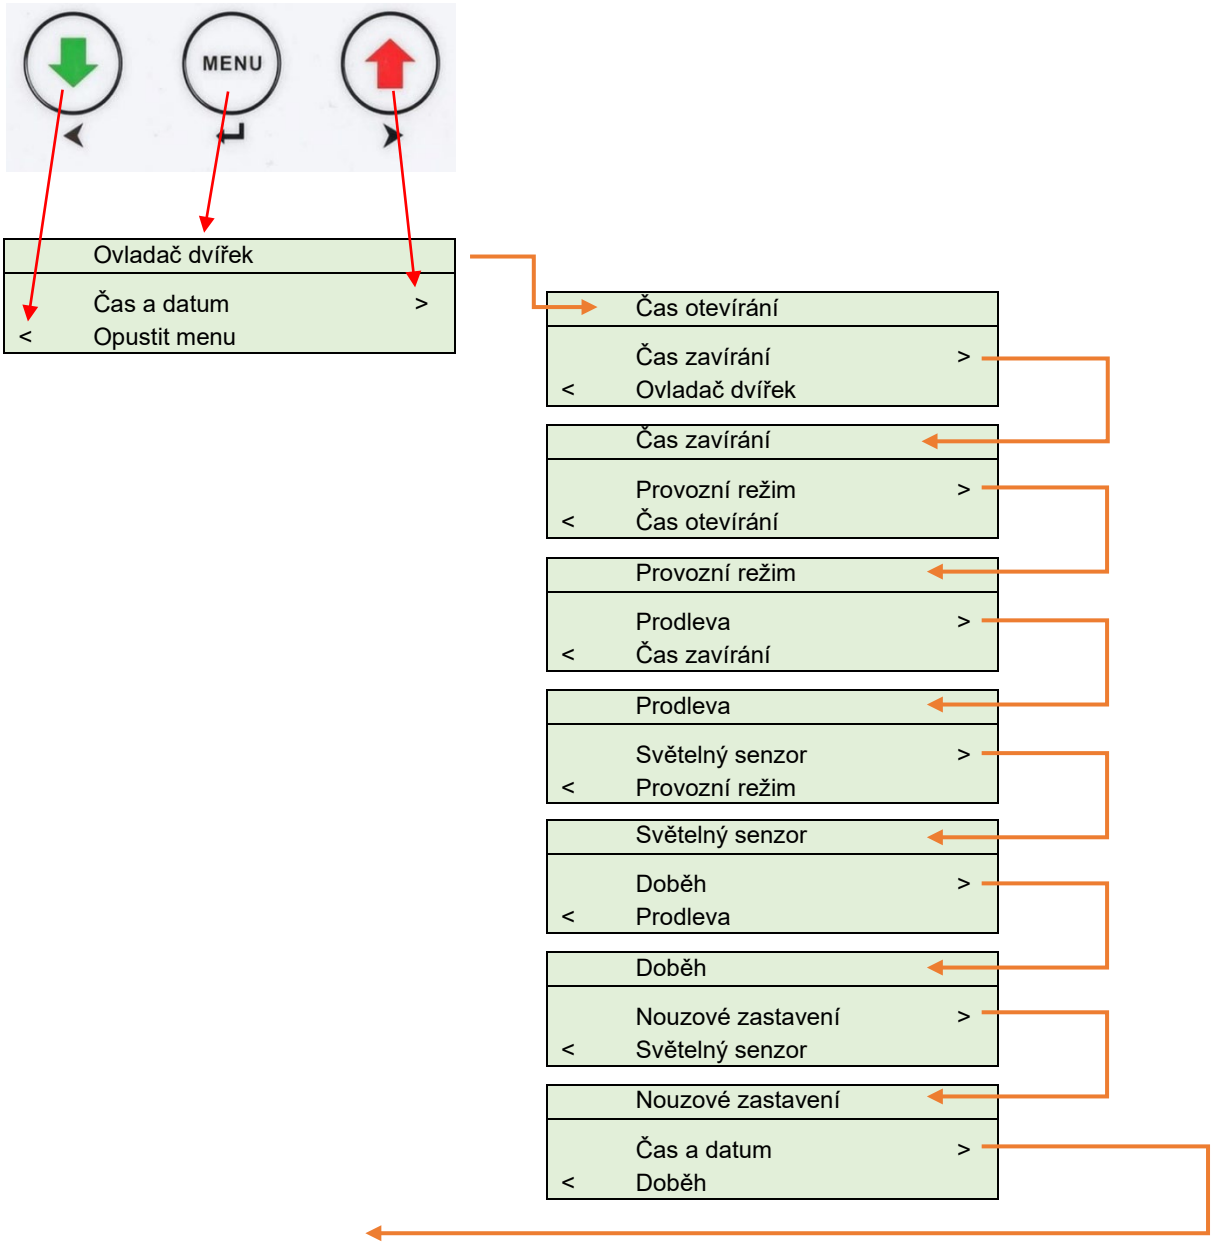

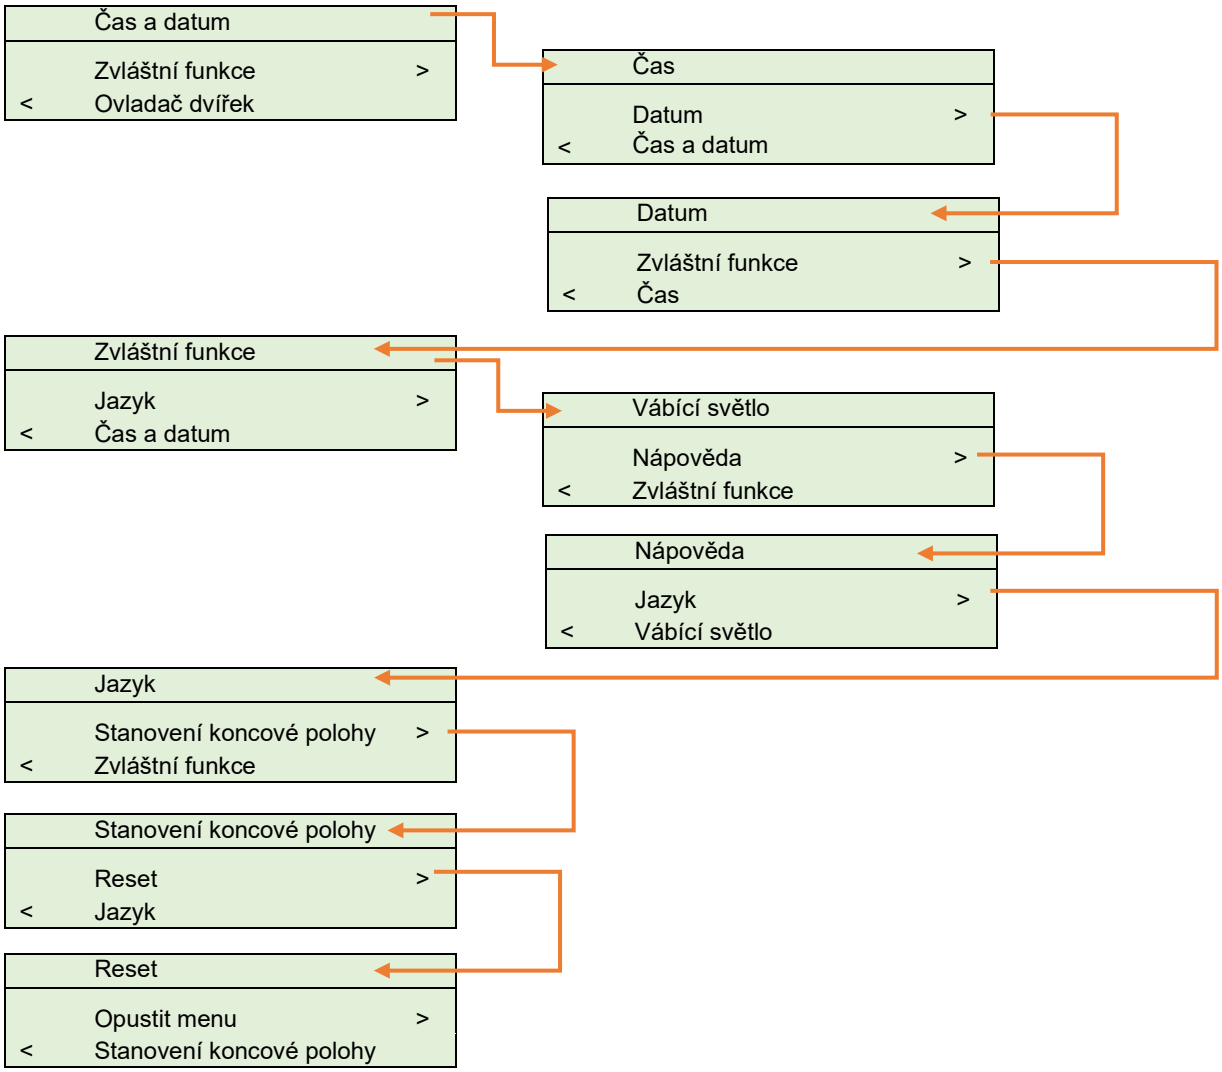
Čas a datum
Zvláštní funkce >
< Ovladač dvířek
Čas
Datum >
< Čas a datum
Datum
Zvláštní funkce >
< Čas
Zvláštní funkce
Jazyk >
< Čas a datum
Vábící světlo
Nápověda >
< Zvláštní funkce
Nápověda
Jazyk >
< Vábící světlo
Jazyk
Stanovení koncové polohy >
< Zvláštní funkce
Stanovení koncové polohy
Reset >
< Jazyk
Reset
Opustit menu >
< Stanovení koncové polohy