


**F  
R  
O  
N  
T  
L  
A  
D  
E  
R**

**AUTOMATISCH  
WASCHMASCHINE  
FÜR WANDBEFESTIGUNG**

**MODELL: XQG25-1018**

**BEDIENUNGS-  
ANLEITUNG**

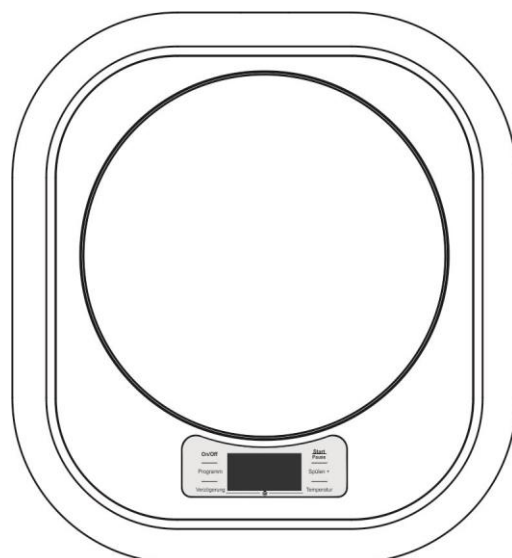

## INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	1
Sicherheitsanleitungen.....	2
Installationsanleitungen.....	4
Wählschalter Programme.....	5
Anleitungen Bedienfeld.....	6
Folge und Waschmethode.....	8
Wartung.....	9
Empfehlungen.....	10
Störungsbeseitigung.....	12
Technische Daten.....	13

### LIEFERUMFANG:

Lfd.Nr.	BENENNUNG	MENGE
1	Waschmaschine	1 Stk.
2	Zulaufschlauch	1 Stk.
3	Ablaufschlauch	1 Stk.
4	Bedienungsanleitung	1 Stk.
5	Schraube mit Hohlraumdübel	4 Stk.
6	Dämpfungsscheibe	4 Stk.
7	Y Steckverbindung	1 Stk.
8	Schlauchhalter	1 Stk.
9	Einbauanleitung	1 Stk.
10	Hülse für Ablaufschlauch	1 Stk.

Diese Anleitung kann Bilder und Informationen enthalten, die abweichend vom Modell, das Sie erworben haben, sind. Die Anleitung kann vom Hersteller überarbeitet werden.

# EINLEITUNG

## Ihre neue Waschmaschine

Mit dem Einkauf der neuen Waschmaschine haben Sie ein modernes und hochwertiges Haushaltsgerät ausgewählt.

Lesen Sie sorgfältig und beachten Sie diese Einbauanleitung und Bedienungsanleitung und alle Informationen die zusammen mit der Waschmaschine mitgeliefert werden.

Ihre Waschmaschine unterscheidet sich durch den niedrigen Strom-, Wasser- und Waschmittelverbrauch.

Bewahren Sie die Dokumentation der Waschmaschine sicher auf!

## Allgemeine Sicherheitsanleitungen

Die Waschmaschine ist konzipiert für

- ausschließlich für den Einsatz im privaten Haushalt,
- Waschen der Textilien im Wasser,
- Waschen mit Kaltwasser in Trinkwasserqualität und handelsüblichen Wasch- und Reinigungsmittel, geeignet für Gebrauch in Waschmaschinen.

## Begriffserklärungen



**GEFAHR**



GEFAHR – Dieses Symbol weist hin, dass die Nichtbeachtung der Warnung zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen wird.



**WARNUNG**



WARNUNG – Dieses Symbol weist hin, dass die Nichtbeachtung der Warnung zu Sach- oder Personenschäden führen kann.



**ACHTUNG**



ACHTUNG – Dieses Symbol weist hin, dass die Nichtbeachtung der Warnung zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann

## SICHERHEITSANLEITUNGEN



# GEFAHR



Um das Risiko für Brand, Stromschlag, ernsthafte Verletzungen oder Tod während der Verwendung der Waschmaschine zu reduzieren, befolgen Sie die Grundvorsichtsmaßnahmen, einschließlich folgende.

1. Lesen Sie die Bedienanleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Anleitungen bevor Sie die Waschmaschine verwenden.
2. Waschen Sie nie Wäsche die vorher mit Benzin, trockenen Lösungsmitteln für Reinigung oder anderen brennbaren oder explosionsfähigen Stoffen gereinigt, gewaschen, eingetaucht oder beschmutzt wurden, weil diese Stoffe Dämpfe freisetzen können, die sich entzünden oder explodieren können.
3. Fügen Sie nie Benzin, trockene Lösungsmittel für Reinigung oder andere brennbare oder explosionsfähige Stoffe im für Waschen verwendetes Wasser hinzu. Diese Stoffe setzen Dämpfe frei, die sich entzünden oder explodieren können.
4. Unter bestimmten Bedingungen kann sich gasförmiger Wasserstoff in einem Warmwassersystem bilden, dass seit wenigstens 2 Wochen nicht verwendet wurde. **GASFÖRMIGER WASSERSTOFF IST EXPLOSIONSFÄHIG.** Falls das Warmwassersystem in diesen Zeitraum nicht verwendet wurde, schalten Sie alle Warmwasserhähne ein und lassen Sie das Wasser mehrere Minuten fließen, bevor Sie die Waschmaschine einsetzen. Dieses Verfahren wird den angesammelten gasförmigen Wasserstoff entlassen. Weil das Gas brennbar ist, rauchen Sie nicht und verwenden Sie keine offene Flamme während des Verfahrens.
5. Kinder ab 8 Jahren und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Waschmaschine sicher zu bedienen, dürfen die Waschmaschine nicht ohne Aufsicht oder Anweisung hinsichtlich der sicheren Verwendung und Verständnis der bestehenden Risiken, benutzen. Lassen Sie Kinder niemals mit der Waschmaschine spielen. Kinder dürfen die Waschmaschine nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
6. Vor Außerbetriebsetzung/Entsorgung der Waschmaschine, beseitigen Sie die Tür und das Versorgungskabel.
7. Greifen Sie nicht in die Trommel der Waschmaschine, wenn diese in Funktion ist.
8. Verändern Sie keine Kontrollfunktionen.
9. Legen Sie keine nasse Wäsche auf die Waschmaschine.
10. Waschmittel und Zusatzstoffe für Waschen, laut den Anleitungen des Herstellers trocken aufbewahren.
11. Legen Sie keine heißen oder schwere Gegenstände auf die Waschmaschine.
12. Um das Brandrisiko zu vermindern, darf Wäsche, Tücher, Wischmops und ähnliche Artikel, die Spuren von brennbaren Stoffen, wie Pflanzenöl, Speiseöl, Erdöle oder Destillate, Wachs, Fette usw. enthalten, nicht in die Waschmaschine gewaschen werden. Diese Artikel können brennbare Stoffe enthalten die, nach Waschen, abrauchen oder sich entzünden können.
13. Waschen Sie in der Waschmaschine keine Textilien mit Glasfasern (zahlreiche Vorhänge und Jalousien haben Glasfasern in die Zusammensetzung). Kleine Partikeln können in der Waschmaschine bleiben und können an den Geweben der folgenden Waschbeladungen haften und Hautreizungen verursachen.
14. Reparieren und ersetzen Sie nicht Teile der Waschmaschine oder versuchen Sie nicht Service-Arbeiten durchzuführen, falls diese nicht ausdrücklich in die Bedienungsanleitung oder Reparaturanleitungen empfohlen wurden, welche Sie nicht verstehen und befugt sind durchzuführen.
15. Lassen Sie die Kinder nicht mit der Verpackung und mit Teilen der Verpackung spielen. Erstickungsgefahr mit Kunststoffteilen und Quetschgefahr mit Kartonteilen.

6. Bevor Service-Arbeiten durchgeführt werden, trennen Sie das Gerät vom Strom durch Ziehen des Steckers, und nicht des Kabels.
  17. Beachten Sie immer die Pflegehinweise der Textilien laut den Empfehlungen der Hersteller.
  18. Prüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse der Schläuche um sicherzustellen, dass sie entsprechend befestigt und dicht sind.
  19. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse des Wasserversorgungsnetzes an der Waschmaschine mit Absperrventilen vorgesehen sind und dass diese leicht zugänglich sind. Schließen Sie das Absperrventil der Waschmaschine am Ende jedes Waschtages.
  20. Um die Vergiftungsgefahr oder Verätzungsgefahr zu vermindern, halten Sie Waschmitteln fern von Kindern.
  21. Beseitigen Sie keine Sicherheitseinrichtung.
  22. Bevor Sie die Waschmaschine einsetzen, stellen Sie sicher, dass:
    - a. die Waschmaschine laut den EINBAUANLEITUNG installiert wurde.
    - b. Alle Anschlüsse für Wasser, Ablauf, Versorgung und Erdung den Anforderungen und/oder den anderen anwendbaren Vorschriften entsprechen.
  23. Steigen Sie nicht auf die Waschmaschine.
  24. Falls das Versorgungskabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, Kundendienst oder einem ausgebildeten Fachmann ersetzt werden, damit jede Gefahr vermieden wird.
  25. Für Installation werden nur neue Schläuche verwendet die zusammen mit dem Gerät geliefert wurden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.
  26. Lüftungsöffnungen dürfen nicht bedeckt werden.
  27. Die Waschfähigkeit, das Schleudern, der Höchst- und Mindesteinlassdruck des Wassers sind technische Daten.
  28. Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt in Nähe der Waschmaschine.
  29. Halten Sie Haustiere von der Waschmaschine fern.
  30. Setzen Sie sich nicht auf die Waschmaschine.
  31. Zwecks der Reduzierung der Brandgefahr und der Stromschlaggefahr, verwenden Sie KEINE Verlängerungskabel oder Adapter für den Anschluss der Waschmaschine zur Stromversorgung.
  32. Betreiben Sie die Waschmaschine nicht im Falle mangelnder oder gebrochener Teile.
  33. Lesen Sie und befolgen Sie die Anleitungen der Hersteller für Waschmittel, Reinigungszusatzmittel, Weichspüler und Ausscheider für statische Energie. Berücksichtigen Sie alle Warnungen und Vorsorgemaßnahmen.
  34. Um die Beschädigung des Fußbodens und die Schimmelbildung zu vermeiden, erlauben Sie keine Wasseransammlung in der Nähe oder unter der Waschmaschine (Ablauf oder Spritze).
  35. Dieses Gerät ist entworfen für Verbrauch im Haushalt und ähnliche Anwendungen.
  36. Das Gerät ist ausschließlich für Anschluss am Kaltwasser entworfen.
  37. Waschen Sie KEINE Einzeltextilien, wie schwere Teppiche, Damenbinden oder Kleidungsstücke in Einkaufsstüten, weil abartige Erschütterungen, Wandbeschädigungen oder Körperverletzungen auftreten können.
- HINWEIS:**  
Die Informationen für Sicherheit aus dieser Bedienungsanleitung decken nicht alle mögliche Gefahren ab die auftreten können. Wenn Sie die Waschmaschine installieren, warten oder benutzen, beachten Sie alle Hinweise und führen Sie alles mit Sorgfalt, Verantwortung und Vorsorge durch.

**DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN !**



## INSTALLATIONSANLEITUNGEN



### GEFAHR



Gefrorene Schläuche können reißen/explo-dieren. Die Maschine nicht im Außenbereich oder in Bereiche mit Frostbedingungen installieren.

Falls die Waschmaschine in einem Raum aufgestellt wird, der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist oder an einem Standort, der während dem Winter geschlossen ist, muss das Restwasser aus dem Entwässerungsventil und dem Zulaufschlauch abgelassen werden.

Fassen Sie nicht an herausragenden Teilen (z.B. Ladungstür) an.

Entsorgung der Verpackung

Das Transportpaket hat die neue Waschmaschine auf dem Weg geschützt. Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und wiederverwertbar. Wir bitten Sie an einer besseren Umwelt durch ökologische Entsorgung der Verpackungsmaterialien beizutragen.



### GEFAHR



Kinder dürfen mit der Verpackung und Teile dieser nicht spielen. Erstickungsgefahr mit Plastikteilen und Quetschgefahr mit Kartonteilen.

Entsorgung alter Haushaltsgeräte

Alte Haushaltsgeräte sind nicht nutzlos! Wertvolle Rohstoffe können durch ökologisches Recycling wiederverwertet werden.

Deaktivieren Sie die Türverriegelung oder entnehmen Sie die Tür vor Recycling zwecks der Vermeidung der Blockierung der Kinder im Inneren der Waschmaschine.

Mitgelieferte Ausrüstungen

Im versendeten Paket befinden sich einige Zubehörteile, die zusammen mit der Waschmaschine mitgeliefert werden. Prüfen Sie, dass alle mitgelieferten Zubehörteile für Ihr Modell vorhanden sind. Falls Teile fehlen, kontaktieren Sie den Fachhändler.

Jede Spur Restnässe im Inneren der Trommel schuldet sich der Enderprobung, der jede Waschmaschine vor Verlassen des Werks unterzogen wird.

Stromanschluss

ERDUNGSHINWEISE

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Störung, die Erdung reduziert die Stromschlaggefahr, und bietet so eine geringfügige Widerstandsfähigkeit.

Das Gerät ist mit einem Kabel mit Erdungsleitung für den Anschluss an einer Schukosteckdose vorgesehen. Der Stecker muss an einer entsprechenden Steckdose angeschlossen werden, die den gültigen Rechtsvorschriften entspricht.



### GEFAHR



Der nicht qualifizierte Anschluss der Erdungsleitung an der Waschmaschine kann zu Stromschlag führen.

Veranlassen Sie die Prüfung des Geräts durch eine Elektrofachkraft oder durch einen Service-Techniker, falls Sie Zweifel haben, dass die Waschmaschine entsprechend geerdet wurde.

Verändern Sie den mitgelieferten Stecker nicht – falls er in der Steckdose nicht einpasst, ersuchen Sie die Installation eines passenden Anschlusskabels mit Stecker durch eine Elektrofachkraft.



### WARNUNG



Die Waschmaschine muss bei einer individuellen Verzweigungs-dose an einer Steckdose, die entsprechend installiert, durch einen Elektrofachmann geprüft und geerdet wurde, angeschlossen werden.

Die Spannung im Haushalt muss den Spannungsangaben der Waschmaschine (Typenschild) entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass:

- Der Stecker des Anschlusskabels in die Steckdose passt.

- Die Erdung richtig installiert ist.

Das Versorgungskabel darf nur durch Elektrofachkräfte ausgetauscht werden.



### GEFAHR



Zwecks der Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr, verwenden Sie KEINE Verlängerungen oder Adapter um die Waschmaschine mit der Stromversorgung zu verbinden.

Stecken/ziehen Sie den Stecker in/aus der Steckdose nicht mit nassen oder feuchten Händen.

## WÄHLSCHALTER PROGRAMME

Programm	Beschreibung der Beladung	Inhalt Standardprogramm	
<b>W a s c h e n</b>	<b>1 -Eco 40-60</b>	Normal verschmutzte Mischbaumwolle	Temperatur optional: 60°C/40°C waschen, 2 Spülgänge, schleudern und auflockern
	<b>2-Baumwolle</b>	Normal verschmutzte Mischbaumwolle	Temperatur optional: 60°C/40°C/30°C/kalt waschen, 2 Spülgänge, schleudern und auflockern
	<b>3-20°C</b>	Leicht verschmutzte Baumwolle, leichte Stoffe	Kalt waschen, 2 Spülgänge, schleudern und auflockern
	<b>4-Schnellgang</b>	Leichte schmutzige Kleidung	Temperatur optional: 40°C /30°C/kalt waschen, 1 Spülen, schleudern und auflockern
	<b>5-Hygienic</b>		90°C Waschen 2 Spülgänge, schleudern und auflockern
	<b>6-Selbstreinigung</b>	Keine Kleidung	Kalt waschen, 1 Spülen, schleudern (Keine Kleidung)
	<b>7-Schleudern</b>	Normale Kleidung	Nur Schleudern



## ANLEITUNGEN BEDIENFELD



### Beschreibung der Tasten

- |   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | <b>On/Off-Taste</b>         | Drücken Sie die Taste um die Waschmaschine ein/auszuschalten. (wenigstens 1 Sekunde gedrückt halten).  |
| 2 | <b>Programm-Taste</b>       | Drücken Sie diese Taste um das gewünschte Programm auszuwählen.  |
| 3 | <b>Verzögerungs-Taste</b>   | Drücken Sie diese Taste für die Verzögerung der Einschaltung; Sie können die Uhr für die Einschaltung des Waschganges zwischen 1 und 24 Stunden anpassen, danach drücken Sie die Start/Pause-Taste. Das eingestellte Programm ist gestartet, nachdem die eingegebene Dauer abgelaufen hat. Um die Einstellung aufzuheben, drücken Sie die Start/Pause-Taste, unterbrechen Sie die Programmfunktion und wählen Sie nochmals die Option aus.   |
| 4 | <b>Zugangssperre Kinder</b> | Nach Einschaltung des Programms, drücken Sie gleichzeitig die zwei Tasten vom Bedienfeld für 3 Sekunden um die Zugangssperrefunktion für Kinder zu aktivieren. Der Alarm wird einen Tonsignal ausgeben und das Symbol für die Zugangssperrefunktion wird drei Mal blinken, danach wird es leuchten um die Einstellung als erfolgreich anzugeben. Nach Aktivierung der Zugangssperrefunktion, wird keine andere Taste mehr funktionieren. Drücken Sie erneut die zwei Tasten um die Zugangssperrefunktion aufzuheben. Der Alarm wird ein Tonsignal ausgeben und das Symbol wird verschwinden und so wird die Funktion aufgehoben. |
| 5 | <b>Temperatur-Taste</b>     | Drücken Sie diese Taste um die Wassertemperatur während des Spülgangs einzustellen oder um die Erwärmungsfunktion aufzuheben. Falls die eingestellte Temperatur 60°C beträgt, um Energie zu sparen, wird die Waschmaschine das Wasser schnell bis 60°C erwärmen, das eingestellten Niveau ergänzen und wird das Waschen fortsetzen.  |
| 6 | <b>Spülen + Taste</b>       | Drücken Sie die Spülvorgang + Taste um einen Spülvorgang hinzuzufügen.   |
| 7 | <b>Start/Pause-Taste</b>    | Drücken Sie diese Taste um das Waschprogramm zu starten oder zu unterbrechen.  |
| 8 | <b>Graphische Anzeige</b>   | Zeigt das ausgewählte Programm, die Temperatur, die Schleuder-Geschwindigkeit, restliche Dauer, Spülgänge, Wasserniveau und Fehlermeldungen.   |

## **Einstellung Speicherfunktion im Falle einer Stromunterbrechung**

In normalen Funktionsbedingungen des Waschprogramms, im Falle eines Stromausfalls oder eines Fehlers in der Stromversorgung usw., speichert die Waschmaschine den laufenden Punkt des Programms. Nach Behebung der Energieversorgungsunterbrechung drücken Sie die „On/Off“ Taste und führen das laufende Programm weiter durch. Wenn das Gerät angehalten oder das Programm beendet ist, die Stromversorgung abgeschaltet wird oder die Taste "On/Off" zum Herunterfahren gedrückt wird, führt das Gerät die Speicherfunktion nicht aus.

## **Hinzufügen von Kleidung während des Waschvorgangs**

Drücken Sie während des Waschvorgangs die Taste "Start /Pause" für drei Sekunden, wenn der Wasserstand zu hoch ist, wird die Maschine automatisch auf den niedrigen Wasserstand abfließen, das Türschloss ist offen, und die Tür kann geöffnet werden, um Kleidung hinzuzufügen (wenn der innere Zylinder der Maschine sich noch dreht, gibt es eine große Menge Wasser im inneren Zylinder und die Wassertemperatur im inneren Zylinder ist hoch, die Tür kann nicht gewaltsam geöffnet werden). Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste "Start/Pause", um den Wäschevorgang fortzusetzen.

# ANLEITUNGEN BEDIENFELD

## 1. Vorbereitung

- Schließen Sie den Zulaufschlauch am Wasserhahn an und öffnen Sie diesen.
- Bringen Sie den Ablaufschlauch in Position zum ablassen.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

Hinweise:

- Verschließen Sie die Wasserzufuhr oder den Ablaufschlauch nicht, um die Unterbrechung des Wasserzulaufes zu vermeiden.

## 2. Wäsche einbringen in die Waschmaschine

Öffnen Sie die Fronttür, legen Sie die Wäsche in die Trommel der Waschmaschine, fügen Sie Waschmittel laut der empfohlenen Menge hinzu, schließen Sie die Tür; falls die Tür nicht richtig geschlossen wird, das Gerät wird nicht funktionieren.

Hinweise:

- Entleeren Sie die Gegenstände aus den Taschen der Kleidungsstücke, schließen Sie Reißverschlüsse, legen Sie kleine Stücke in einen Wäschesack und legen Sie diesen in die Waschmaschine.
- Beachten Sie, dass keine Wäsche in der Tür klemmt. Dieses wird einen Wasserablauf verursachen und hat als Folge den Verlust der Wascheigenschaften.
- Wann Sie aufsaugende Wäsche waschen, versuchen Sie nicht zu entwässern oder mit kleiner Geschwindigkeit zu entwässern, um unnötige Verluste durch Erschütterungen der Maschine zu verhindern.

## 3. Beschreibung der Waschmittelanwendung

Folgende Vorschläge für die hinzuzufügende Waschmittelmenge berücksichtigen:

Bei vollgeladener Waschmaschine sollte die Waschmittelmenge 2 Messlöffel nicht überschreiten, und bei Flüssigwaschmittel nicht mehr als 1 Messlöffel! Wenn die Waschmaschine nur halbvoll ist, sollte die Waschmittelmenge 1 Messlöffel nicht überschreiten und bei Flüssigwaschmittel nicht mehr als 0.5 Messlöffel.

Hinweis: Eine zu große Waschmittelmenge oder die Verwendung eines Waschmittels, das zu viel Schaum erzeugt, wird die Dichtung beschädigen und kann unerwartete Schäden verursachen.

## 4. Auswahlverfahren

Drücken Sie die On/Off-Taste für 1 Sekunde, schalten Sie die Versorgung ein. Wählen Sie das Programm laut der Tabelle mit Programmen (siehe Seite 5) aus. Wählen Sie das Programm entsprechend des Materials und den Empfehlungen des Herstellers aus; die jeweilige Anzeige wird leuchten.

## 5. Auswahl der Funktionsoptionen

Für die Einstellung der Funktion des entsprechenden Programms, siehe die Beschreibung der Funktionen des Bedienfelds um auswählen zu können.

## **6. Starten der Waschmaschine**

Drücken Sie die Start/Pause-Taste, das Gerät beginnt zu laufen bis das ausgewählte Programm beendet ist.

## **7. Entnahme der Wäsche**

Wann die Wäsche gewaschen sind, das Symbol für gesperrte Tür wird sich löschen. Halten Sie den Türgriff, öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Wäsche.

# **WARTUNG**

## **Die regelmäßige Wartung der Waschmaschine**

1. Schließen Sie den Wasserhahn und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Nach jedem Waschvorgang, öffnen Sie die Tür, wischen das Restwasser von der Dichtung und entfernen Sie die Verschmutzung aus der Falte der Dichtung um die Schimmelbildung vorzubeugen. Öffnen Sie leicht die Tür um die Feuchtigkeit der Trommel zu beseitigen.

## **Reinigung des Filters vom Ablaufventil**

Reinigen Sie den Filter mindestens alle zehn Waschvorgänge. Trennen Sie das Versorgungskabel, ziehen Sie die Stellschraube aus, drehen Sie den Deckel des Filters gegen den Uhrzeigersinn ab, waschen Sie den Filter mit Wasser, bringen Sie ihn wieder an und schrauben Sie mit einer Bewegung im Uhrzeigersinn ein, stellen Sie sicher, dass er richtig festgeschraubt ist.



## EMPFEHLUNGEN

### **Blut**

Frische Flecken abspülen oder im Kaltwasser einweichen. Waschmittel auf den gebliebenen Flecken auftragen. Abspülen. Falls die Flecken bestehen bleiben, einige Tropfen Natron auftragen und den Schritt mit Waschmittel wiederholen. Abspülen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden.

### **Verbrennungsspuren**

Frische Flecken abspülen ab oder im Kaltwasser einweichen. Waschmittel auf dem Fleck auftragen. Abspülen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden. Flecken können womöglich nicht entfernt werden.

### **Kerzenwachs**

Überschuss durch Abkratzen entfernen. Den Fleck zwischen zwei weiße Löschblätter oder zwischen mehreren Servietten legen. Mit dem warmen Bügeleisen drücken. Mit Schwamm getränkt mit Reinigungsmittel reiben. Falls der Farbfleck bestehen bleibt, Bleichmittel verwenden.

### **Kaugummi**

Ein Stück Eis reiben um ihn zu versteifen. Den Überschuss mit einer stumpfen Klinge abkratzen. Reinigungsmittel verwenden.

### **Schokolade oder Kakao**

Im Kaltwasser 15 Minuten einweichen. Waschmittelpaste auf dem Fleck reiben, danach gut abspülen. Mit der höchsten zulässigen Temperatur für das Gewebe waschen. Falls ein färbiger Fleck bleibt, mit einem Schwamm getränkt in Wasserstoffperoxid reiben, abspülen und waschen.

### **Kaffee oder Tee**

Flecken gleich im Kaltwasser einweichen. Bleichmittel und das heißeste Wasser welches für die Textilie zulässig ist verwenden.

### **Kosmetika: Schminke, Lippenstift, flüssige Lidschatten, Mascara, Puder**

Unverdünntes Flüssigwaschmittel auf dem Fleck auftragen oder den Fleck einweichen und mit Seife oder Waschmittel reiben bis sich ein großer Schaum bildet. Weitermachen bis der Fleck verschwindet, gut abspülen. Wiederholen, falls nötig. Falls der Fleck bestehen bleibt, Bleichmittel verwenden, falls es sicher für das Material ist.

### **Creme, Speiseeis oder Milch**

Mit Schwamm und Kaltwasser reiben oder den Fleck für 30 Minuten oder länger einweichen. Falls der Fleck bestehen bleibt, Waschmittel auftragen, danach abspülen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden.

### **Deos**

Mit Schwamm waschen oder den Fleck mit lauwarmem Wasser und Waschmittel reiben; abspülen. Falls der Fleck bestehen bleibt, Bleichmittel im heißen Wasser mit Schaum auftragen. Waschen. Es besteht die Möglichkeit die vorherige Farbe des Materials durch Tupfen mit Natron zu erzielen. Gut abspülen.

### **Farbstoff**

Im Kaltwasser abspülen oder einweichen. Waschmittel direkt auf dem Fleck auftragen. Abspülen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden. Es besteht die Möglichkeit den Fleck nicht zu entfernen. Ebenfalls, können Sie einen handelsüblichen Fleckentferner verwenden.

### **Ei oder Fleischsaft**

Im Kaltwasser einweichen. Falls der Fleck bestehen bleibt, Fleischmürbenmittel streuen, 15-20 Minuten stehen lassen. Falls der Fleck bestehen bleibt, mit Reinigungsmittel oder verdünntem Bleichmittel schäumen. Mit heißem Wasser waschen. Die Verwendung des warmen Wassers für das erste Mal kann den Fleck beeinträchtigen

### **Weichspülerflecken für Wäsche**

Mit Seife reiben bis der Fleck heller wird. Gut abspülen. Waschen. Mit Alkohol reiben kann manchmal wirksam sein hinsichtlich der Farbe des Artikels. Waschen. Falls gewünscht, können Sie chemische Reinigung verwenden.

### **Filzstift**

Mit entsprechenden Reinigungsmitteln einsprühen. Den Fleck mit Schwamm reiben. Mit Kaltwasser abspülen. Falls nötig, nochmals Reinigungsmittel auftragen.

### **Obst, Wein**

Frische Flecken mit Kaltwasser sofort einweichen. Danach die Behandlung mit Bleichmittel und dem heißesten Wasser, welches zulässig ist für dieses Gewebe, anwenden. Waschen.

### **Gras**

Waschmittel auf dem Fleck reiben. Mit Schwamm getränkt in Brennspritus reiben. Falls nötig, Bleichmittel verwenden.

### **Fett oder Öl**

Überschuss entfernen. Waschmittelpaste oder universeller Flüssigreinigungsmittel auf dem Fleck reiben, mit heißem Wasser abspülen. Fall der Fleck bestehen bleibt, mit einem Schwamm getränkt in Entfettungsmittel reiben. Trocknen. Fall nötig, wiederholen. Um gelbe Flecken zu entfernen, Bleichmittel aufgrund von Chlor oder Sauerstoff

**Tinte**

Einige Tinten aus Kugelschreibern sind wasserlöslich. Zunächst auf ein Stück Leinwand testen. Den Fleck wiederholt mit Schwamm und Aceton, Amylacetat oder Alkohol reiben. Haarspray ist wirksam. Waschen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden. Amylacetat auf Triazetat, Arnel, Dynel oder Verel verwenden. Aceton auf andere Gewebe verwenden. HINWEIS: Einige Tinten können nicht entfernt werden.

**Ketchup / Tomatenmark**

Überschuss entfernen. Im kalten Wasser für 30 Minuten einweichen. Waschmittelpaste auftragen. Waschen.

**Schimmel**

Die oberflächliche Kruste beseitigen, um die Verbreitung der Schimmelsporen zu verhindern. Der Artikel in einer Lösung aus ½ Tasse Bleichmittel in Kaltwasser für 5 bis 10 Minuten einweichen. Gut abspülen. Waschen.

**Schlamm**

Den Fleck trocknen lassen; dann gut reiben. Wiederholt im Kaltwasser abspülen bis der Schlamm entfernt wird. Waschen. (Seifen können einen roten oder gelben Lehmfleck lassen).

**Senf**

Im heißen Wasser mit Waschmittel für einige Stunden einweichen. Falls der Fleck bestehen bleibt, Bleichmittel verwenden.

**Nagellack**

Handeln Sie wenn der Fleck frisch ist, durch Abreiben oder Wischen so viel wie möglich bevor er trocknet. Den Fleck mit der Frontseite nach unten auf weiße Papiertücher legen. Mit Schwamm und Acetone (Nagellackentferner) hinter dem Fleck reiben oder Brennspritus und einige Tropfen Natron verwenden. Den Fleck häufig mit dem Schwamm reiben. Mit Wasser an einer für das Material entsprechenden Temperatur waschen. Kein Aceton auf Materialien wie Acetat, *Arnel*, *Dynel* oder *Kunstseide* verwenden.

**Farbe**

Mit Schwamm reiben oder in Terpentin oder Lösungsmittel empfohlen als Verdünner einweichen. Waschen.

**Parfüm**

In Kaltwasser abspülen. Unverdünntes Flüssigwaschmittel oder Waschmittelpaste auf dem Fleck reiben. Abspülen. Falls der Fleck bestehen bleibt, Bleichmittel verwenden.

**Schweiß**

Mit Warmwasser und Waschmittelpaste gut waschen oder mit Schwamm wischen. Falls der Schweiß die Gewebefarbe verändert hat, durch Behandlung mit Natron oder Essig wiederherstellen. Natron auf frischen Flecken auftragen; mit Wasser abspülen. Essig auf alten Flecken auftragen; mit Wasser abspülen.

**Rost und Eisen**

Einen handelsüblichen Rostentferner auftragen, abspülen. Oder, falls sicher für Gewebe, die Buntwäsche in einer Lösung aus 4 Teelöffel Weinstein und 1 Liter Wasser kochen.

**Schuhcreme**

So viel wie möglich entfernen. Mit Waschmittelpaste vorbehandeln; abspülen. Falls der Fleck bestehen bleibt, mit Schwamm und Alkohol reiben (1 Teil an 2 Teilen Wasser) oder Terpentin. Terpentin durch wiederholtes Reiben mit einem Schwamm mit warmer Lösung aus Waschmittel oder Alkohol entfernen. Fall nötig, Bleichmittel verwenden.

**Nichtalkoholische Getränke**

Mit Schwamm und Kaltwasser reiben; einige Flecken sind unsichtbar nach Trocknen, aber werden braun falls erwärmt und können nicht entfernt werden.

**Goudron und Beton**

Rasch handeln, bevor der Fleck sich verstärkt. Mit Schwamm und Lösungsmittel oder Terpentin reiben. Waschen.

**Urin**

In Kaltwasser einweichen. Falls der Fleck trocken ist, Waschmittelpaste auftragen und abspülen. Falls nötig, Bleichmittel verwenden.

## STÖRUNGSBESEITIGUNG

In den meisten Fällen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, kann diese leicht repariert werden, ohne Eingriff eines Technikers. Bevor Sie einen Fachmann kontaktieren, prüfen Sie folgende Sachen:

**Die Waschmaschine schaltet sich nicht ein** Ist der Stecker in der Steckdose eingesteckt? Ist der Strom ausgefallen?  
Ist die Tür richtig geschlossen? Ist die Start-Taste gedrückt?  
Ist die Wasserversorgung eingeschaltet?

**Die Waschmaschine lädt kein Wasser** Ist der Zufuhrschlauch direkt am Hahn angeschlossen? Besteht eine Wasserversorgung?  
Der Wasserdruck ist genug? Der Hahnfilter ist rein?  
Der Zufuhrschlauch ist verschlossen?

**Die Waschmaschine lässt Wasser nicht ab und schleudert nicht** Das Ablaufventil ist verstopft oder defekt?  
Der Ablaufschlauch ist verschlossen?

**In der Trommel bildet sich zu viel Schaum.** Wurde ein Waschmittel mit großer Schaumbildung verwendet?  
Die Verwendung eines hochwertigen Waschmittels mit niedriger Schaumbildung oder ohne Schaumbildung wird empfohlen.  
Ist die Waschmittelmenge richtig?

**Unbefriedigende Ergebnisse nach Waschen** Unzureichende Waschmittelmenge? Ungeeignetes Waschmittel?  
Zu niedrigere Waschtemperatur? Zu hartes Wasser?

## STÖRUNGSBESEITIGUNG

### MENÜ DIAGNOSE

Code	Beschreibung	Bestandteil
E1	Tür ist geöffnet	Türschalter
E2	Fehler Ablauf	Ablaufventil
E3	Fehler Wasserzulauf	Zulaufventil
E4	Überfüllung mit Wasser	Sensor für Wasserniveau
E5	Motorfehler	Wärmeschutz + Elektronikmodul
E6	Kommunikationsfehler	Kommunikationskabel
E7	Fehler bei Wassererwärmung	Element für Wassererwärmung
E8	Fehler Temperatursensor	Temperatursensor
E10	Wasserniveausensor	Wasserniveausensor

## TECHNISCHE DATEN

Wasch- / Schleuderkapazität	2,5kg
Spannung	220-240V~
Frequenz	50/60 Hz
Waschleistung	50 W
Schleuderleistung	140 W
Wasch-/Erwärmungsleistung	1500 W
Wasserdruck	0,03MPa≤P≤1MPa
Nettogewicht	17 kg
Bruttogewicht	22 kg
Abmessungen H x B xT (mm)	600x550x320



## Produktdatenblatt

Parameter	Wert
Nennkapazität (kg)	2,5
EEI <sub>w</sub> <sup>(a)</sup>	60,0
Energieeffizienzklasse <sup>(a)</sup>	B
Wascheffizienzindex <sup>(a)</sup>	1,020
Spülwirkung(g/kg) <sup>(a)</sup>	5,0
Durchschnittlicher Energieverbrauch (kWh/Zyklus) <sup>(a)</sup>	0,350
Durchschnittlicher Wasserverbrauch (L/ Zyklus ) <sup>(a)</sup>	35
Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils <sup>(a)</sup> (°C)	55 (Nennkapazität)
Restfeuchtegehalt(%) <sup>(a)</sup>	71 (Nennkapazität)
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) <sup>(a)</sup>	800 (Nennkapazität)
Schleudertrocknung Effizienzklasse <sup>(a)</sup>	D
Betriebsgeräusch Schleudern (dB(A)) <sup>(a)</sup>	72
Schallemissionsklasse in der Luft ( Schleudertrocknung ) <sup>(a)</sup>	A
Restfeuchtigkeitsgehalt (%) <sup>(a)</sup>	71
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet) (W)	0,49
Leistungsaufnahme (Standby) (W)	0,99
Leistungsaufnahme (Start verzögern) (W)	3,5
Programmdauer (min) (Vollbefüllung) <sup>(a)</sup>	2:35
Abmessungen in cm	60(Höhe), 55(Breite), 32(Tiefe)

(a) Für das Programm Eco 40-60.

Programmdauer, Energieverbrauch und Wasserverbrauch können je nach Gewicht und Typ der Waschladung, ausgewählten Zusatzfunktionen, Leitungswasser und Umgebungstemperatur variieren.

Die Menge des zu verwendenden Reinigungsmittels kann je nach Wäschemenge und Verschmutzungsgrad der Wäsche variieren. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Waschmittelhersteller

## Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Shandong Xiaoya Group Haushaltsgeräte, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen

Bestimmungen **befindet:**

- EMC-Richtlinie: EN 55014-1:2017+A11:2020-  
EN IEC61000-3-2:2019-  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019  
EN 55014-2:2015-
- **Niederspannungsrichtlinie** EN60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019  
EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019  
EN62233:2008
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre Änderung der Richtlinie (EU)2015/863 (RoHS)

