






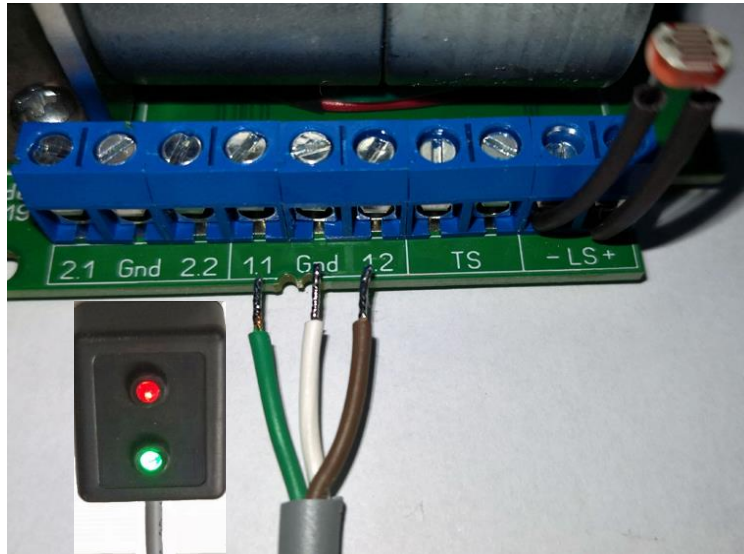
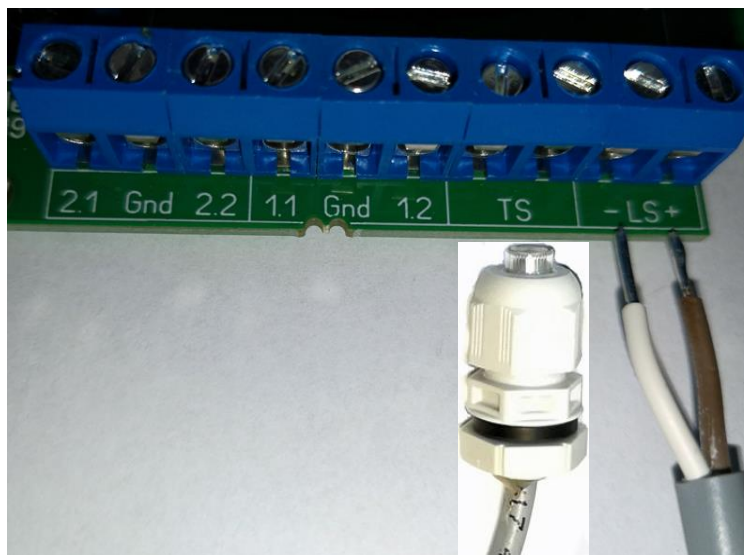



-  Externer Taster – weiß = Gnd  
braun = AUF 2.2. ; grün = ZU 2.1
-  External push button - white = Gnd  
brown = OPEN 2.2. ; green = CLOSED 2.1.
-  externé drukknop - wit = Gnd minus  
bruin = open 2.2. ; groen = gesloten 2.1.
-  zewnętrzny przycisk - biały = Gnd minus  
brązowy = otwarty 2.2.; zielony = zamknięty 2.1.
-  externe Bouton poussoir - blanc = Gnd moins  
marron = ouvert 2.2. ; vert = fermé 2.1.
-  pulsante esterno - bianco = Gnd meno  
marrone = aperto 2.2. ; verde = chiuso 2.1.
-  externí tlačítko - bílá = mínus Gnd  
hnědá = zapnuto 2.2. ; zelená = uzavřená 2.1.



-  Fernanzeige – weiß = Gnd  
braun = AUF 1.2. ; grün = ZU 1.1
-  Remote display - white = Gnd  
brown = OPEN 1.2. ; green = CLOSED 1.1.
-  Afstandsbeeldweergave - wit = Gnd minus  
bruin = open 1.2. ; groen = gesloten 1.1.
-  Zdalny wyświetlacz - biały = Gnd minus  
brązowy = otwarty 1.2.; zielony = zamknięty 1.1.
-  Affichage à distance - blanc = Gnd moins  
marron = ouvert 1.2. ; vert = fermé 1.1.
-  affichage à distance - bianco = Gnd meno  
marrone = aperto 1.2. ; verde = chiuso 1.1.
-  vzdálený displej - bílá = mínus Gnd  
hnědá = zapnuto 1.2. ; zelená = uzavřená 1.1.



-  Außenlichtsensor – weiß = LS minus
-  Outdoor light sensor - white = LS minus
-  Buitenlichtsensor - wit = LS minus
-  Zewnętrzny czujnik światła - biały = LS minus
-  Sonde de luminosité extérieure –  
blanc = LS moins
-  Sensore di luce esterna - bianco = LS meno
-  Senzor vnějšího světla - bílý = LS minus

